

**EcoTRAVERS®**

# INSTRUKCJA MONTAŻU

**Lamele ścienne wewnętrzne dekoracyjne**

# lamel.la



**MONTAŻ WEWNĘTRZNY**

## **Spis treści:**

Środki Bezpieczeństwa	2
Wykaz narzędzi niezbędnych do montażu	2
Metody instalacji	3
1. Klejenie bezpośrednio do ściany	3
2. Wkręcanie do ściany za pomocą klipsów i wkrętów	3

**Dziękujemy za zaufanie i zakup naszych produktów. Zanim przystąpią Państwo do pracy, należy przeczytać całą instrukcję montażu.**

## **Środki Bezpieczeństwa**

Montaż powinien zostać przeprowadzony przez wyspecjalizowane firmy budowlane. Firma Ecotravers nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub uszkodzenia produktu wynikające z wadliwego montażu. Montaż niezgodny z poniższą instrukcją pozbawia konsumenta prawa do gwarancji.

Do cięcia elementów Ecotravers zalecamy stosowanie piły tarczowej do metalu/aluminium z drobnym uzębieniem lub diamentowym wykończeniem.

## **Wykaz narzędzi niezbędnych do montażu**

- Piła kątowa lub stołowa – najlepiej z tarczą do metalu/aluminium z drobnym uzębieniem lub diamentowym wykończeniem
- Poziomica
- Ołówek
- Miara
- Klej montażowy lub klipsy z wkrętami
- Wkrętarka (w przypadku montażu na klipsy)

## Metody instalacji

Przed instalacją należy dokładnie zmierzyć przestrzeń montażu i dociąć panele zgodnie z zapotrzebowaniem.

Cięcie paneli wykonuje się za pomocą piły z drobnymi ząbkami (piły tarczowej).

Istnieją dwie różne metody instalacji lameli wewnętrznych dekoracyjnych.

### 1. Klejenie bezpośrednio do ściany

Najpierw sprawdź, czy Twoje ściany są suche, płaskie i równe oraz wolne od brudu i tłuszczu. Jeśli to konieczne, wyrównaj powierzchnie ścian i usuń wystające elementy, takie jak tapeta lub luźna farba, które mogłyby zakłócić poprawne wiązanie kleju.


Do przyklejenia paneli należy wykorzystać uniwersalny klej montażowy. Klej należy nałożyć bezpośrednio na tył panelu. Panel przycisnąć do ścian zgodnie z instrukcją dostarczoną do wybranego kleju. Lamelle posiadają pióro i wpust. Każdą kolejną deskę montujemy, wsuwając pióro do wpustu i przyklejając.

### 2. Wkręcanie do ściany za pomocą klipsów i wkrętów

Panele mogą zostać przykręcone bezpośrednio do podłoża przy pomocy dedykowanych klipsów oraz wkrętów.



Lamelle posiadają pióro i wpust.

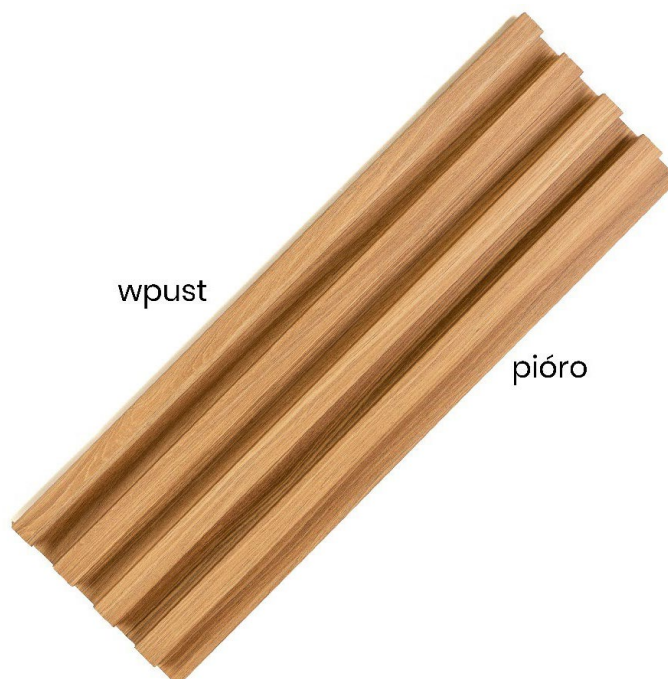

Klipsy równomiernie (co ok. 50 cm) nakładamy na wystającą część po stronie wpustu. Przykręcamy ją do ściany. Następnie we wpust wsuwamy kolejną deskę (strona z piórem) i montujemy ją za pomocą klipsów. Czynności powtarzamy z kolejnymi deskami.

